

blacklinesafety G7

Opstartgids



Welkom.

De G7 is een persoonlijke veiligheidsmonitor die u overal en altijd bij u kunt dragen. Aan de hand van dit toestel houdt u contact met uw team en ontvangt u hulp indien nodig.

De G7 informeert u wanneer u de werkplek moet verlaten en verzendt een noodalarm wanneer u dit zelf niet kunt. Op de G7 kunt u vertrouwen.

Laten we beginnen!

UW G7




OPLADEN

Om de batterij op te laden, steekt u de micro-usb-stekker in de verwijderbare oplaadclip en schuift u de clip op de oplaadpoort aan de onderkant van uw G7.

Het rode lampje aan de onderkant van het toestel gaat branden en bevestigt dat uw G7 wordt opgeladen. Op het lcd-scherm kunt u aflezen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Blackline raadt u aan om uw toestel na iedere dienst volledig op te laden.

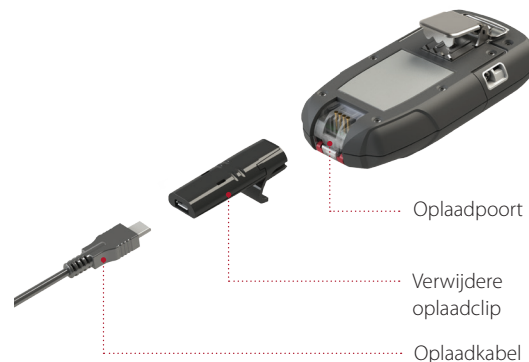

HOE HET WERKT

De G7 is zeer gebruiksvriendelijk dankzij de goed zichtbare lcd-display en het menusysteem met drie knoppen.



OK-knop

Druk op OK om het hoofdmenu op het lcd-scherm binnen te gaan en de selectie van een menu te bevestigen.



Pijltjesknoppen

Druk op de pijltjesknoppen om door het menu te bladeren. Druk tegelijkertijd op beide knoppen en houd deze ingedrukt om een geel waarschuwingsalarm of een rood alarm te dempen.



Noodgrendel

Trek aan de noodgrendel om hulp in te schakelen.



Drukknop noodgrendel

Druk op de noodgrendel om u te melden en de G7 te laten weten dat u veilig bent.

MEER WETEN

Ga naar [support.BlacklineSafety.com](https://support.blacklinesafety.com) voor het downloaden van de technische gebruikershandleiding met informatie over het gebruik en de configuratie van de functies en specificaties van uw toestel.

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Noord-Amerika (24 uur)

Gratis: +1-877-869-7212 | sales@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (Tussen 8.00 en 17.00 uur West-Europese Tijd)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

ALARMEN, WAARSCHUWINGEN & NOTIFICATIES

Om met u te communiceren, maakt de G7 gebruik van kleuren, trilalarmen, geluiden en schermberichten.

BENT U VERBONDEN?



● ● ● Knipperen/Branden

De G7 geeft uw verbindingstatus aan.

Knipperen

Een knipperend groen SureSafe®-lampje geeft aan dat uw toestel wordt verbonden met het Blackline Safety-netwerk en dat uw veiligheid nog niet wordt gemonitord.

Branden

Een brandend groen SureSafe-lampje geeft aan dat u bent verbonden en wordt gemonitord door het Blackline Safety-netwerk.

Geluid en trilalarm

Kan worden geconfigureerd om een alarm te activeren indien de verbinding gedurende vijf minuten is verbroken.

BENT U VEILIG?



● ● ● Knipperen ● ● ●

De G7 vraagt u te bevestigen dat u veilig bent.

Druk binnen een vastgestelde tijd op de rode noodgrendel om te bevestigen dat u veilig bent. Indien u niet op de noodgrendel drukt, geeft uw G7 een rood alarm door aan het monitoringpersoneel.

Geluid en trilalarm

Piepend alarmsignaal — een alarmsignaal en een trilalarm, een pauze, nogmaals een alarmsignaal en een trilalarm, nogmaals een pauze, enz.

Persoonlijke vooralarmen

Potentiële val gedetecteerd, potentiële bewegingloosheid gedetecteerd of een verzoek tot melding.

DE G7 HEEFT EEN BERICHT VOOR U



● ● ● ● ● Snel knipperen ● ● ● ● ●

Lees het scherm van uw G7.

Druk beide pijltjesknoppen tegelijkertijd in om uw G7 te laten weten dat u het bericht heeft gelezen. Dit schakelt het akoestische en visuele alarm uit.

Geluid en trilalarm

Dringend alarmsignaal — sneller dan een geel vooralarmsignaal.

Persoonlijke waarschuwingssignalen:

Nieuw bericht, oproep, onderbreking van de netwerkverbinding, batterij bijna leeg, laag waarschuwingssignaal voor gas, sensorfout, sensor onder de grenswaarde, kalibratie of bumpstest moet worden uitgevoerd.

WE ZIJN ER OM TE HELPEN



● ● ● ● ● Snel knipperen ● ● ● ● ●

Als u hulp nodig heeft of niet heeft gereageerd op een geel vooralarm.

Rode alarmen worden direct doorgegeven aan het monitoringpersoneel. Lees de informatie op uw scherm. Druk op de pijltjesknoppen en houd deze ingedrukt om het geluid te dempen. Dempen zet alleen het geluid en het trilalarm stop, maar annuleert het alarm niet bij het monitoringpersoneel.

Geluid en trilalarm

Kritisch alarmgeluid — een noodsignaal en een aanhoudend trilalarm zonder pauzen.

Alarmen op afstand

Val gedetecteerd, geen beweging gedetecteerd, gemist meldingalarm, SOS-alarm, hoog alarm voor gas, STEL, TWA of over de grenswaarde.

U KUNT OP ONS VERTROUWEN



● ● ● Knipperen ● ● ●

Het monitoringpersoneel heeft uw alarm op afstand goed ontvangen.

Reageert door het protocol inzake noodsituaties van uw team op te volgen. Zodra het monitoringpersoneel het alarm op afstand heeft opgeheven, gaat het blauwe LiveResponse™-lampje uit.

Geluid en trilalarm

Naargelang uw protocol voor respons in noodsituaties verbindt een G7c met een serviceplan met oproepmogelijkheid de speakerphone automatisch met het monitoringpersoneel.

FUNCTIES

Uw G7 is uitgerust met vele functies voor het monitoren van uw veiligheid. Deze kunnen worden afgestemd om in uw behoeften te voorzien. Vraag uw veiligheidssupervisor hoe uw G7 is geconfigureerd.




Valdetectie



'Geen beweging'-detectie



SOS-alarm

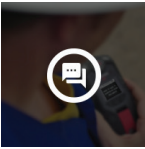


Messaging



Oproep



Meldingsmogelijkheid

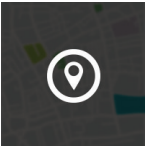

GPS-locatie



Geschikt voor binnen



Gasalarmen